


Bruksanvisning

Betjeningselement

Multi Control MC04

1 Oversikt betjeningselement

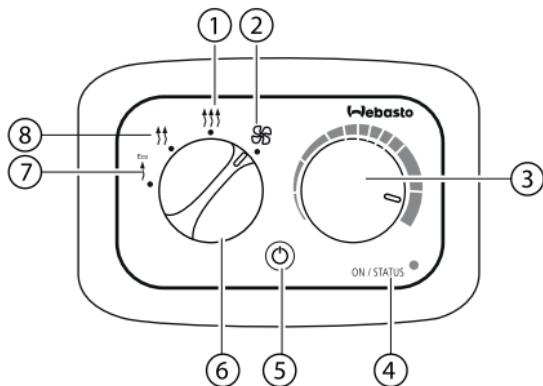

- | | | | |
|---|---|---|-------------------------------|
| 1 | Symbol hurtig varmefunksjon | 5 | Tast På/Av |
| 2 | Symbol lufte | 6 | Funksjonsbryter |
| 3 | Dreieknapp (temperatur/vifte) | 7 | Symbol energisparefunksjon |
| 4 | Driftsindikator/feilkode-indikator/serviceindikator | 8 | Symbol standard varmefunksjon |

2 Om dette dokumentet

2.1 Dokumentets formål

Denne bruksanvisningen er del av produktet og inneholder informasjoner for brukeren om sikker betjening av apparatet.

2.2 Håndtering av dette dokumentet

- ▶ Før varmeapparatet tas i drift må du lese denne bruksanvisningen, og bruksanvisningen til varmeapparatet.
- ▶ Oppbevar denne bruksanvisningen i kjøretøyet.
- ▶ Denne bruksanvisningen må gis videre til neste eier eller bruker av apparatet.

2.3 Bruk av symboler og markeringer



ADVARSEL

Type og kilde til fare

Resultat: Ignorering kan føre til alvorlige eller dodelige personskader.

- ▶ Fremgangsmåte for å beskytte seg mot faren.



FORSIKTIG

Type og kilde til fare

Resultat: Ignorering fører til mindre personskader.

- ▶ Fremgangsmåte for å beskytte seg mot faren.



OBS

Type og kilde til materiell skade

Resultat: Ignorering fører til materiell skade.

- ▶ Fremgangsmåte for å unngå materiell skade.

Markering	Forklaring
✓	Forutsetning for følgende instruksjon
►	Instruksjon
Styreelement	Betegnelse av styreelementene

2.4 Garanti og ansvar

Webasto overtar intet ansvar for mangler og skader som er et resultat av igнore-ring av monterings- og bruksanvisningen samt informasjonen i dem.

Denne ansvarsfraskrivelsen gjelder spesielt for:

- Feil bruk
- Reparasjoner som ikke utføres av et Webasto serviceverksted
- Bruk av ikke-orginale deler
- Ombygging av apparatet uten godkjenning fra Webasto

3 Sikkerhet

3.1 Tiltenkt bruk

Det installerte betjeningselementet brukes til styring av varmeapparatet.

3.2 Forskrifter og lovpålagte bestemmelser

- Overhold forskriftene på bilaget "Viktig informasjon vedrørende bruks- og monteringsanvisning".

3.3 Sikkerhetsanvisninger

Eksplosjonsfare i omgivelser med brennbar damp, brennbart støv og farlig gods (f.eks. bensinstasjon, tankanlegg, brennstoff-, kull-, tre- eller kornlager)

- Ikke slå på eller driv varmeapparatet.

Fare for forgiftning og kvelning grunnet avgasser i lukkede rom

- Ikke slå på eller driv varmeapparatet.

Brannfare grunnet brennbare materialer eller væsker i varmluftstrømmen

- Hold varmluftstrømmen fri for brennbare stoffer.

Fare for personskade grunnet defekt apparat

- Et defekt varmeapparatet må ikke tas i drift.
- Ta kontakt med Webasto serviceverksted.

4 Bruk



ADVARSEL

Eksplosjonsfare i omgivelser med brennbar damp, brennbart støv og farlig gods (f.eks. bensinstasjon, tankanlegg, brennstoff-, kull-, tre- eller kornlager)

Alvorlige forbrenninger

- Ikke slå på eller driv varmeapparatet.



ADVARSEL

Innånding av avgass i lukkede rom

Forgiftning og kvelning

- Varmeapparatet må aldri drives, heller ikke med programmert start av oppvarming, i lukkede rom (f.eks. garasjer eller verksted) uten avgassavtrekk.
- I verksteder med avgassavtrekk må du sørge for at avgassavtrekk fungerer.

4.1 Koble inn varmeapparatet



- Trykk tasten På/Av.
Driftsindikatoren lyser.

4.2 Koble ut varmeapparatet



- Trykk tasten På/Av.
Varmeapparatet kobles ut.
Driftsindikatoren slukner etter ca. 3 minutter.

4.3 Stille inn varmefunksjon

Symbol	Funksjon	Beskrivelse
	Hurtig varmefunksjon	<p>Rask oppvarming av rommet som skal varmes opp: Rommet varmes opp tidsbegrenset med en økt varmeeffekt på 110 %.</p> <p>Straks den innstilte temperaturen er nådd, kobles varmeapparatet tilbake på standard effekt.</p> <p>Maksimal varighet til økt varmeeffekt: Air Top Evo 40: 6 timer Air Top Evo 55: 30 minutter</p>
	Standard varmefunksjon	Oppvarming av rommet til innstilt temperatur: Rommet varmes opp med standard effekt.
	Energispare-funksjon	Ønsket romtemperatur holdes med 70 % energi batteriskånsom og miljøbevisst.
	Luftefunksjon	<p>Rask kjøling av rommet: Sirkulasjon av romluften eller tilførsel av friskluft tillater ekstra kjøling av rommet.</p> <p>Vifteturkassen stilles inn individuelt med dreieknappen. Når varmeapparatet er i forbrenningsdrift, følger en avkjølingsfase på ca. 3-minutter.</p>

- ✓ Varmeapparatet er slått på.
 - ▶ Drei funksjonsbryteren på ønsket varmefunksjon.

4.4 Stille inn varmetemperatur

Varmetemperaturen kan stilles inn trinnløst fra 5 °C til 35 °C.

- ✓ Varmeapparatet er slått på.
- ✓ Varmefunksjon er stilt inn.

Øke varmetemperaturen

- ◀ Drei dreieknappen med urviseren.

Redusere varmetemperaturen

- ◀ Drei dreieknappen mot urviseren.

4.5 Koble inn lufting

- ✓ Varmeapparatet er slått på.
 - ▶ Sett funksjonsbryteren på lufting.
 - ▶ Drei dreieknappen for å stille inn viftestyrken.

5 Rengjøring

- ▶ Bruk en fuktig klut til å tørke av betjeningselementet.

6 Feilretting

Dersom det under varmedrift oppstår en feil på varmeapparatet, sender apparatet en feilkode via betjeningselementet.

Ytterligere informasjoner finner du i bruksanvisningen til varmeapparatet.

7 Avfallshåndtering

Betjeningselementet må ikke kastes i husholdningsavfallet.

- Følg de regionale forskriftene for kassering av elektroniske produkter.

8 Service og kundeservice

Har du tekniske spørsmål eller et problem med apparatet?

Landsspesifikke telefonnumre til våre filialer finner du på Webasto servicepunktarket eller på www.webasto.com.

9 Tekniske data

Driftsspenningsområde: 12 V til 24 V

Tillatte omgivelsestemperaturer:

- Drift: -40 °C til +75 °C
- Lager: -40 °C til +85 °C

Hvis det finnes en flerspråklig versjon, er det den tyske som har forrang.

Du finner telefonnummeret til de nasjonale Webasto servicekontorene i folderen eller på nettsiden til ditt lands agentur.

Webasto Thermo & Comfort SE
Postfach 1410
82199 Gilching
Germany

Visiting Address:
Friedrichshafener Str. 9
82205 Gilching
Germany



www.webasto.com