


GARMIN®

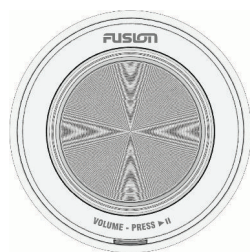

FUSION® MS-NRX50 INSTALLERINGSINSTRUKSJONER

Viktig sikkerhetsinformasjon

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Hvis du unnlater å montere denne enheten i henhold til disse instruksjonene, kan det føre til personskader, skader på fartøyet eller enheten eller dårlig produktytelse.

⚠ FORSIKTIG

Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer, skjærer eller sliper for å unngå mulig personskade.

LES DETTE

Når du borer eller skjærer, må du alltid kontrollere hva som er på den andre siden av overflaten for å unngå å skade fartøyet ditt.

Skaffe seg brukerveiledningen

Hvis du vil forstå stereoanleggets funksjoner og bruk fullt ut, kan du skaffe deg den nyeste brukerveiledningen og oversettelser av håndbøker på Internett.

1 Gå til support.garmin.com.

2 Velg en veiledning.

Nødvendige verktøy

- Stjerneskrutrekker
- Drill
- Borbits på 2,5 mm ($\frac{3}{32}$ tommer)
- Hullsag på 38 mm (1,50 tomme)
- Maritim tetningsmasse (valgfritt)

Forhold vedrørende tilkobling

Du kan koble MS-NRX50-fjernkontrollen til et Fusion stereoanlegg med én av to metoder, avhengig av stereoanlegget:

- Et nytt Fusion fjernkontrollnettverk
- Et eksisterende NMEA 2000® nettverk

Hovedforskjellen på Fusion fjernkontrollnettverk og NMEA 2000 nettverk er måten nettverkene mottar strøm på. Et NMEA 2000 nettverk får strøm gjennom en strømkabel som er koblet til basisnettverket og en strømkilde.


Et Fusion fjernkontrollnettverk får strøm fra stereoanlegget. Hvis stereoanlegget ikke kan forsyne Fusion fjernkontrollnettverket med strøm, må du koble til MS-NRX50-fjernkontrollen ved å bruke NMEA 2000 nettverket.

MS-NRX50 styrer alle soner på et tilkoblet stereoanlegg og kan ikke tilordnes én sone. MS-NRX50 støtter soneforhold på compatible stereoanlegg som støtter denne funksjonen.

Hensyn ved tilkobling av NMEA 2000

Du kan koble fjernkontrollen til stereoanlegget ved å bruke et eksisterende NMEA 2000 nettverk.

- Du kan koble tre eller flere MS-NRX50-fjernkontroller til ett Fusion stereoanlegg.
- Du kan koble til et Fusion stereoanlegg som ikke kan forsyne fjernkontrollen med strøm.
- Du kan styre et tilkoblet Fusion-stereoanlegg fra en kompatibel FUSION-Link™ kartplotter.

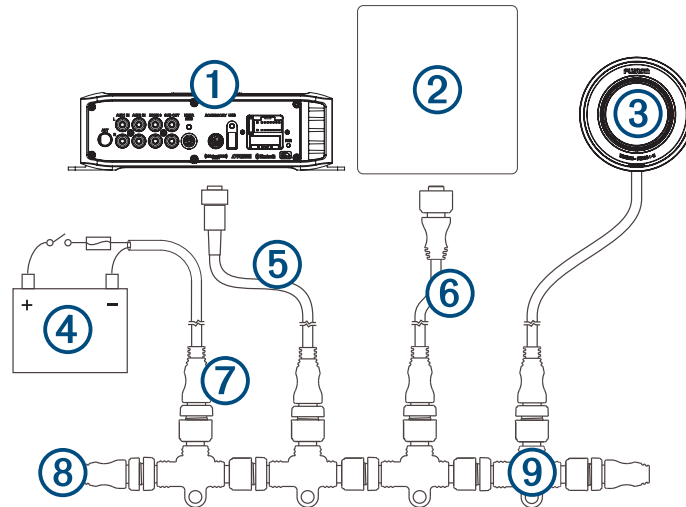

Element	Beskrivelse
①	Fusion-stereoanlegg
②	Kompatibel kartplotter
③	MS-NRX50-fjernkontroll*
④	Strømkilde på 12 V likestrøm med tenningsbryter eller kabelbryter
⑤	NMEA 2000 droppkabel og T-kontakt, avhengig av stereoanlegget
⑥	NMEA 2000 droppkabel
⑦	NMEA 2000 strømkabel, 2 m
⑧	NMEA 2000 terminator eller basisnettverkskabel
⑨	NMEA 2000 T-kontakt

* Komponenter som følger med MS-NRX50-fjernkontrollen.


MERK: NMEA 2000 nettverket kan inkludere NMEA 2000 enheter.

MS-NRX50-enheten er beregnet på bruk i nettverk som bare har ett stereoanlegg. Enheten fungerer kanskje ikke som den skal hvis du har flere stereoanlegg koblet til nettverket.

Hensyn ved tilkobling til Fusion fjernkontrollnettverk

Du kan koble fjernkontrollen til stereoanlegget ved å bruke et frittstående driftet Fusion fjernkontrollnettverk når følgende betingelser er oppfylt.

- Du har ikke et fullt NMEA 2000 nettverk på båten din.
- Du kobler tre eller færre MS-NRX50-fjernkontroller til ett Fusion stereoanlegg.
- Du kobler til et Fusion stereoanlegg som kan forsyne fjernkontrollen med strøm. Stereoanlegget kan forsyne fjernkontrollen med strøm hvis alternativet NRX-strøm vises i Innstillinger-menyen.

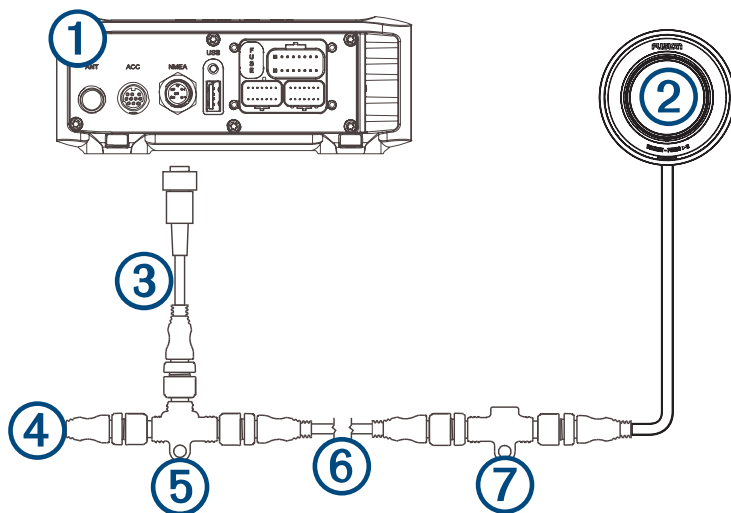

Element	Beskrivelse
①	Fusion-stereoanlegg
②	MS-NRX50-fjernkontroll*
③	NMEA 2000 droppkabel
④	NMEA 2000 hunnterminator
⑤	NMEA 2000 T-kontakt
⑥	NMEA 2000 basisnettverkskabel, 6 m
⑦	Innebygd NMEA 2000 terminator

* Komponenter som følger med MS-NRX50-fjernkontrollen.


Hensyn ved montering

Når du velger monteringssted, bør du tenke over følgende.

- Enheten må monteres på et sted med minst 25 mm klaring bak monteringsflaten, slik at du har tilgang til koblingen etter monteringen.
- Når du borer styrehull, må du bare bruke enheten til å markere styrehullene. Ikke bor gjennom enheten.
- Hvis du vil montere enheten på utsiden av båten, må du montere den godt over vannlinjen slik at den ikke kommer under vann.
- Hvis du vil montere enheten utenfor båten, må du montere den slik at den ikke kan bli skadet i kontakt med brygger, pæleverk eller annet utstyr.

Montere fjernkontrollen

- 1 Bruk en hullsag på 38 mm til å skjære gjennom monteringsflaten på monteringsstedet ①.

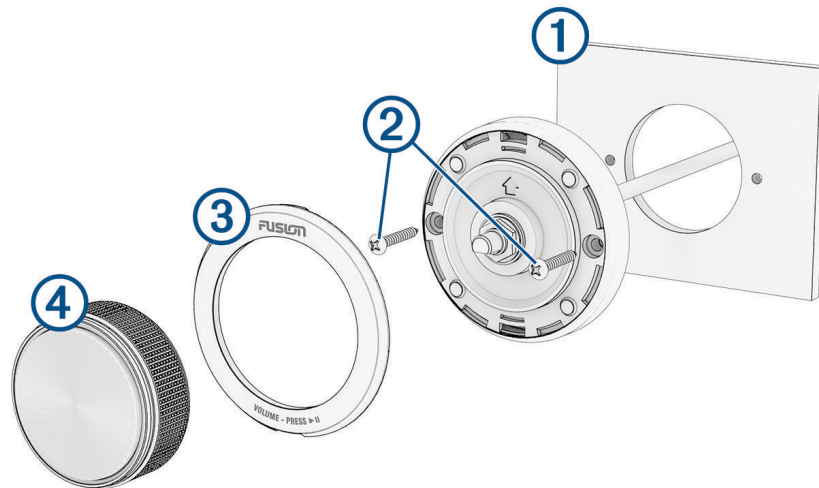

- 2 Plasser fjernkontrollen i utsnittet med innrettingspilen pekende oppover (i kl. 12-posisjonen), og marker styrehullene.
- 3 Fjern fjernkontrollen fra utsnittet, og bruk et bor på 2,5 mm til å bore styrehullene.
- 4 Påfør maritim tetningsmasse rundt utsnittet (valgfritt).
- 5 Før den tilkoblede NMEA 2000 kabelen gjennom utsnittet.
- 6 Plasser fjernkontrollen i utsnittet.
- 7 Fest fjernkontrollen til monteringsoverflaten ved hjelp av de medfølgende skruene ②.
- 8 Plasser kantringen ③ med Fusion-logoen øverst (i kl. 12-posisjonen), og trykk den godt på plass på fjernkontrollen.
- 9 Rett inn volumhjulet ④ mot akselen på fjernkontrollen, og trykk volumhjulet godt på plass.
- 10 Før NMEA 2000 kabelen bort fra kilder som kan forårsake forstyrrelser, og koble den til NMEA 2000 nettverket eller Fusion fjernkontrollnettverket.

Justere volumet

- Drei på hjulet for å justere volumet.
- **Alle mottakerkilder:** Trykk på hjulet for å dempe lyden eller oppheve dempingen.
- **BLUETOOTH- eller USB-kilder:** Trykk på hjulet for å sette det gjeldende sporet på pause eller gjenoppta avspillingen.

MERK: Når lyden er dempet eller satt på pause, blinker LED-ringene sakte.

LED-statusrapportering

En hvit LED-ring bak hjulet lyser for å vise status og modus for fjernkontrollen.

- **PÅ:** Et kompatibelt stereoanlegg er registrert.
- **TO BLINK, PAUSE, GJENTAS** (30 sekunder etter oppstart): Ingen compatible stereoanlegg er registrert.
- **BLINKER SAKTE:** Stereoanlegget er dempet eller satt på pause.

Angi lysstyrken for LED-ring

- 1 Trykk på og hold inne hjulet i tre sekunder til LED-ring blinker tre ganger for å aktivere programmeringsmodus.
- 2 Drei hjulet til ønsket lysstyrkeintensitet.
- 3 Trykk på og hold inne knappen i tre sekunder for å lagre innstillingen og avslutte programmeringsmodus (LED-ring blinker tre ganger).

MERK: Programmeringsmodus avsluttes også automatisk etter 15 sekunder med inaktivitet.


Mer informasjon

Spesifikasjoner

Spesifikasjon	Mål
Driftsspenning	Negativ jording med 10 til 16 V likestrøm
Elektrisk inngangsstrøm	100 mA ved 12 VDC
LEN-nummer (Load Equivalency Number) for NMEA 2000	2 (100 mA)
Driftstemperatur	Fra 0 til 50 °C (fra 14 til 140°F)
Oppbevaringstemperatur	Fra -40 til 85°C (-40 til 185°F)
Trygg kompassavstand	10 cm (3,94 tommer)
Vanntetthet	IEC 60529 IPX7 ¹

¹ Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.

Mål øverst

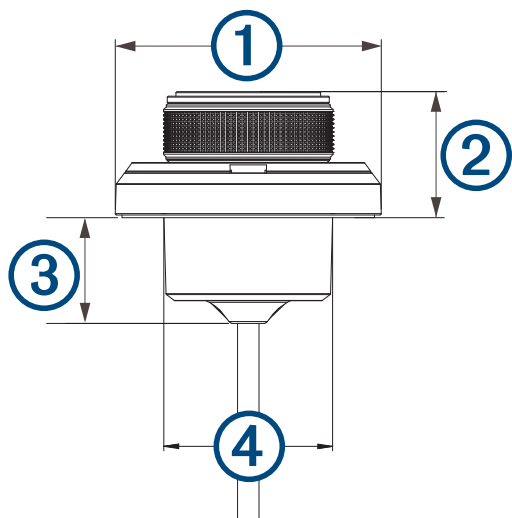

Element	Mål
①	60 mm (2,35 tommer)
②	28 mm (1,11 tommer)
③	24 mm (0,93 tommer)
④	37 mm (1,46 tommer)

© 2025 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Garmin®, Garmin-logoen, Fusion® og Fusion-logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper, registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
NMEA 2000® og NMEA 2000-logoen er registrerte varemerker for National Marine Electronics Association. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
M/N: A04138
多媒体控制器
多媒體控制器

