


Brukermanual

Multimarine Frostvakt

Les instruksjonene nøye: Les instruksjonene og ta vare på denne manualen for fremtidig bruk. Ikke modifier eller tilpass apparatet utover det det er ment til.

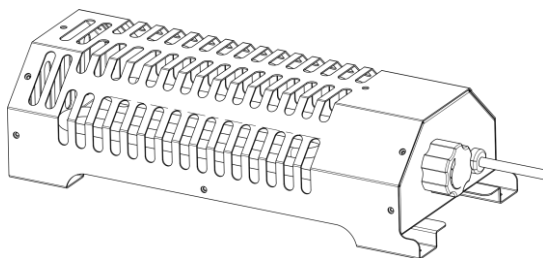

ADVARSEL:

1.1 La ikke små barn leke med apparatet. Den blir varm og man kan skade seg. Brukes slik manualen beskriver og ikke på annen måte.



1.2 ADVARSEL: For å unngå overoppheting må ikke apparatet tildekkes.

1.3 Hold små barn borte fra apparatet og ikke la dem stille på den.

1.4 Små barn skal bare være i nærheten av apparatet under oppsyn av en voksen person.

1.5 ADVARSEL- Noen deler blir svært varme og man kan skade seg eller brenne seg.

2. Innledning


2.1 Bruk apparatet kun i egnede lokaler og egnede steder.

2.2 Ved førstegangsbruk kan det lukte litt svidd og komme litt røyk fra apparatet, dette er normalt og vil avta etter en stund. Røyken oppstår da produksjonsrester svies av.

3. Tekniske spesifikasjoner

Model	TSE-20D	TSE-30D
Volt	220-240V	220-240V
Strømstyrke	200W	400W
Fysiske mål (mm)	305*126*80	350*143*90
Vekt.(KG)	1.15	1.44

Apparatet er laget av stål plate og lakkert med varmebestandig lakk. Ferdig montert jordet kabel til 220Volt.

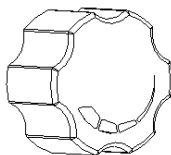

4. Beskrivelse av betjening

Betjeningsratt: Termostat skrues med eller mot klokken for justering

5. Spesielle forhåndsregler

5.1 Før bruk, sjekk at apparatet og strømkabel er hele og ikke skadet.

5.2 Ved bruk skal apparatet brukes slik den er tenkt og beskrevet i manualen.

5.2.1 Apparatet skal ikke brukes utendørs og må ikke utsettes for direkte vannsprut.

5.2.2 Apparatet blir varmt og må plasseres i trygg avstand til brennbart materiale.

5.2.3 Apparatet må ikke tildekkes.

5.2.4 Monter aldri apparatet rett under en stikkontakt.

5.2.5 Ikke bruk et tidsur på strømkontakten.

5.2.6 Må ikke monteres i rom med brennbare gasser, bensin, rødsprit og lignende.

5.2.7 Unngå bruk av skjøteledning, det er ikke trykt.

5.2.8 Bruk ikke flere apparater på samme stikkontakt.

5.2.9 Bruk ikke apparatet ved svømmebasseng, dusj, vannslange eller andre våte miljøer da det kan kortslutte og gjøre skade.

5.2.10 Hvis strømledningen er skadet. få autorisert personell til å sjekke den før bruk.

5.2.11 La aldri apparatet stå uten oppsyn over lang tid.

5.2.12 Bør ikke brukes når det er fare for at apparatet kan dette ned eller løsne fra innfestningen.

5.2.13 Ta alltid ut strømkabelen når apparatet ikke skal brukes.

5.2.14 Pass på at ventilasjonshullene ikke dekkes til.

5.2.15 Juster aldri apparatet hvis du er våt eller det er fare for støt.

5.2.16 Kast aldri elektrisk avfall i naturen. Kastes etter lokale bestemmelser. Sjekk din kommune.

5.2.17 Apparatet er ikke ment til bruk av små barn eller personer som ikke kan betjene apparatet slik manualen beskriver.

5.2.18 Påse at barn ikke leker med apparatet.

6. Bruk

6.1 Monter apparatet i horisontalt i lengderetning på en egnet plass i god avstand til brennbart materiale og med egnede skruer.

6.2 Etter montering, koble til strømkabelen.

6.3 Skru termostaten til MAX og la den stå slik til den blir varm.

6.4 Apparatet vil skru seg av når gitt innstilling er oppnådd.

6.5 Når romtemperaturen er oppnådd vil termostaten skru av apparatet. Apparatet vil skru seg på når temperaturen synker igjen.

6.6 Skru alltid termostaten til MIN før du kobler fra strømmen eller trekker ut strømkontakten.

7. Renhold og vedlikehold

7.1 Før rengjøring eller vedlikehold, koble alltid fra strømkabelen. Bruk en fuktig fille til å tørke av yttersiden av apparatet. Senk aldri apparatet i vann. Bruk aldri en vannslange til å spyle den ren.

7.2 Tørk av apparatet og strømledningen før du pakker den bort for lagring.

7.3 Ved lagring, la alltid apparatet være avkjølt. Oppbevares på et tørt og egnet sted.

8. Feilsøking:

Du kan fikse mange problemer enkelt selv før du oppsøker autorisert personell.

Problem	Mulig feil	Løsning
Apparatet vil ikke bli varmt.	Strømledningen er løs eller dårlig kontakt.	Ta ut strømkabelen og sett den ordentlig inn i stikkkontakten igjen..
	Ikke strøm i stikkkontakten.	Sjekk at det er strøm i stikkkontakten.
Varmeelementet gløder.	Feil voltstyrke i stikkkontakten.	Bruk riktig voltstyrke 220V
	Apparatet er tildekket eller delvis tildekket.	Påse at det ikke er noe som legger seg over apparatet eller inntil apparatet.
	Termostaten er ikke justert opp.	Juster termostaten.

Apparatet blir ikke varmt.		Vri på termostaten og lytt etter et klikk. Ser termostaten skadet ut?
	Apparatet har resatt seg automatisk	Sjekk at det ikke er noe som har blokkert apparatet. Koble fra strømmen og la den stå i minst 10 minutter før den kobles til igjen.
Unormal lyd	Apparatet er ikke riktig montert.	Monter apparatet korrekt.

Kaste apparatet



Miljø

Skal kastes etter lokale bestemmelser og aldri sammen med annet avfall. Sjekk lokale bestemmelser for kast av elektronisk avfall.

MultiMarine

Importør: Norway Marine Supply AS