

# Installasjon av DAB antenne


Model: QAL1359-001

\* Demonter bilens innerpaneler slik som stolpe deksel (over A-stolpe) på forhånd.


- 1) Rens glasset med det medfølgende "CLEANER 50".
  - \* Ikke bruk et middel som legger igjen belegg, da filmen ikke vil limes godt nok til vinduet.
  - \* Vent til glass overflaten er helt tørr før påliming
- 2) Finn et egnet sted på frontruten hvor antennens jordtilkobling kan limes til bilens metall

Anbefalt plassering: ca. 150mm og 70 mm fra sidene av frontruten. Velg venstre eller høyre side.

## When installing the antenna on the left side

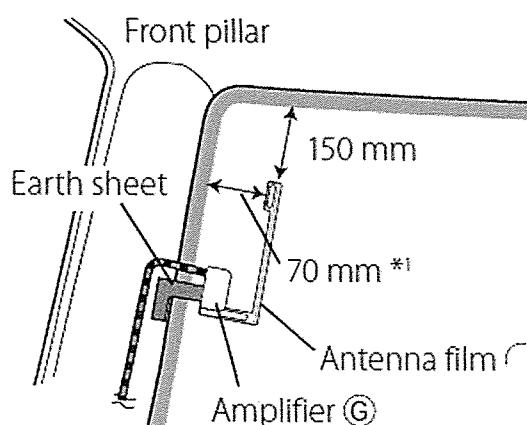

## When installing the antenna on the right side

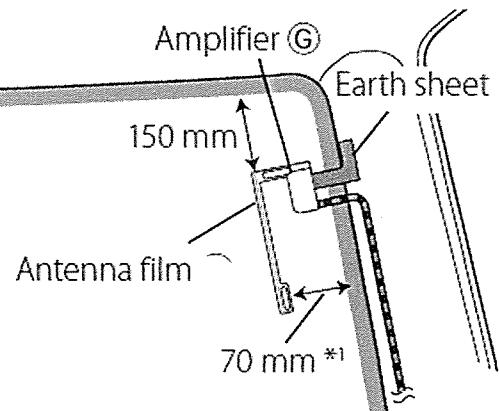


\*<sup>1</sup> Where the earth sheet of Amplifier G can be pasted on the metal part of the front pillar.


- 3) Fjern beskyttelse folien ( I ) på antennefilmen horisontalt, og lim antennen til frontruten.

\*Fjern skillearket forsiktig


\*Tørk av og varm glasset før montering.

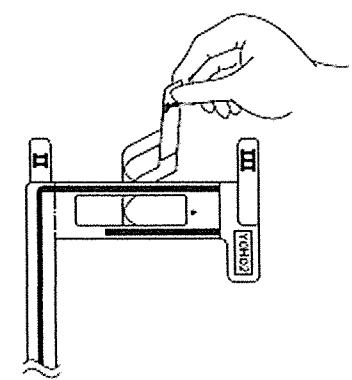

- 4) Fjern beskyttelse folien ( II ) på antennefilmen vertikalt, og lim fast antennen forsiktig med litt trykk.

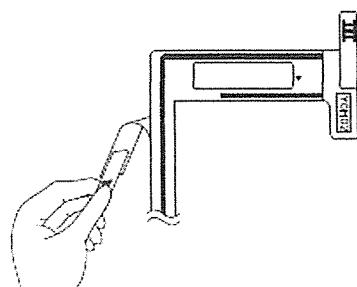


- 5) Etter monteringen, stryk forsiktig på antennen i pilens retning for å få god vedheft.

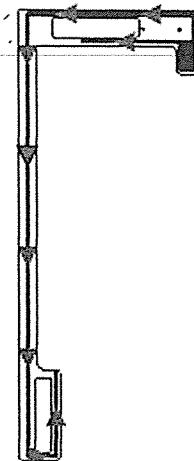

- 6) Fjern monteringsfilmen ( III ).


\* Ikke berør "Feeder-terminalen" eller påfør noe glass-reensemiddel.

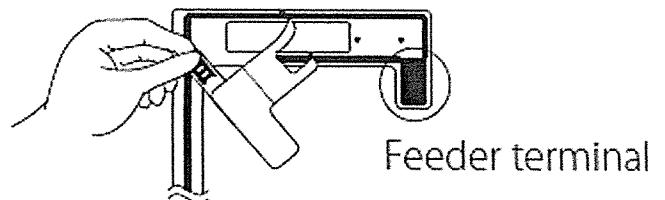


- 7) Tilpass utspringet på forsterkeren "G" med ▲ på antennefilmen og fest den fast.

\*Ikke berør "Feeder terminalen" eller den siden av forsterkeren som skal limes fast.

When installing the antenna on the right side

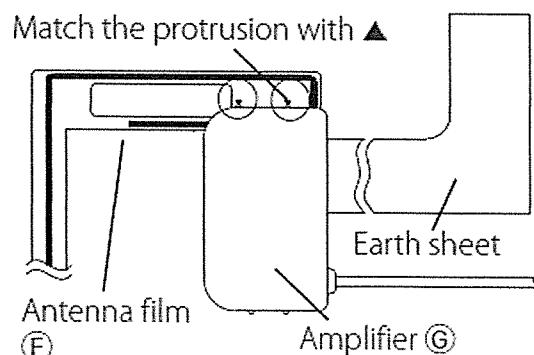

When installing the antenna on the left side

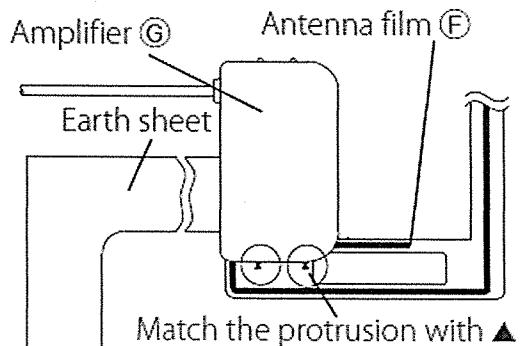

- 8) Fjern filmen som dekker jordtilkoblingen (Earth sheet) og lim det fast på bilens metallchassis

- 9) Tilkoble antenneleddningen.

\*Fest antenneleddningen til stolpen og monter dekselet.