



POE Injector for WiFi

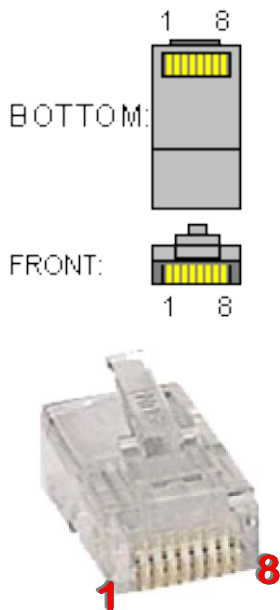

Terminal	Kontakt A	Kontakt B
1	Hvit/Orange	Hvit/Grønn
2	Orange	Grønn
3	Hvit/Grønn	Hvit/Orange
4	Blå	Blå
5	Hvit/Blå	Hvit/Blå
6	Grønn	Orange
7	Hvit/Brun	Hvit/Brun
8	Brun	Brun

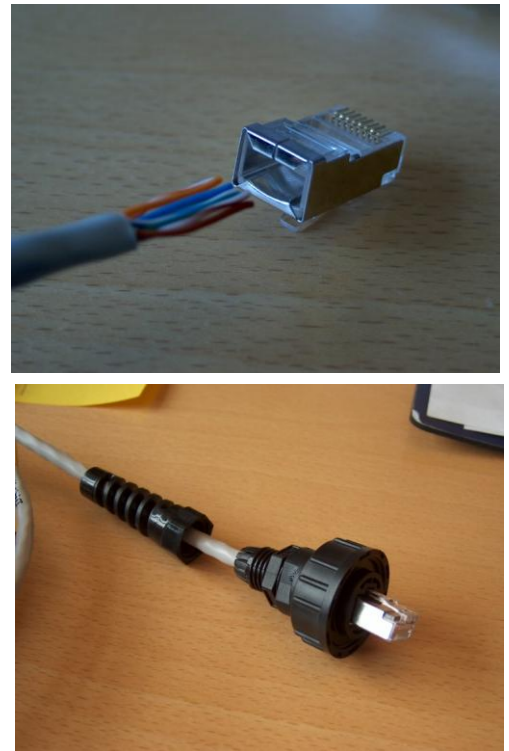


Garmin's radarantenner benytter krysset nettverksledning. DVS. den ene siden må kobles som vist i "Kontakt A", og den andre siden som "Kontakt B".

POE Injector kan benyttes for å strømforsyne Wi-Fi Adapter fra båtens 12 volt anlegg. Det er likegyldig om det benyttes rett eller krysset nettverksledning.

Til WiFi adapter

Til plotter

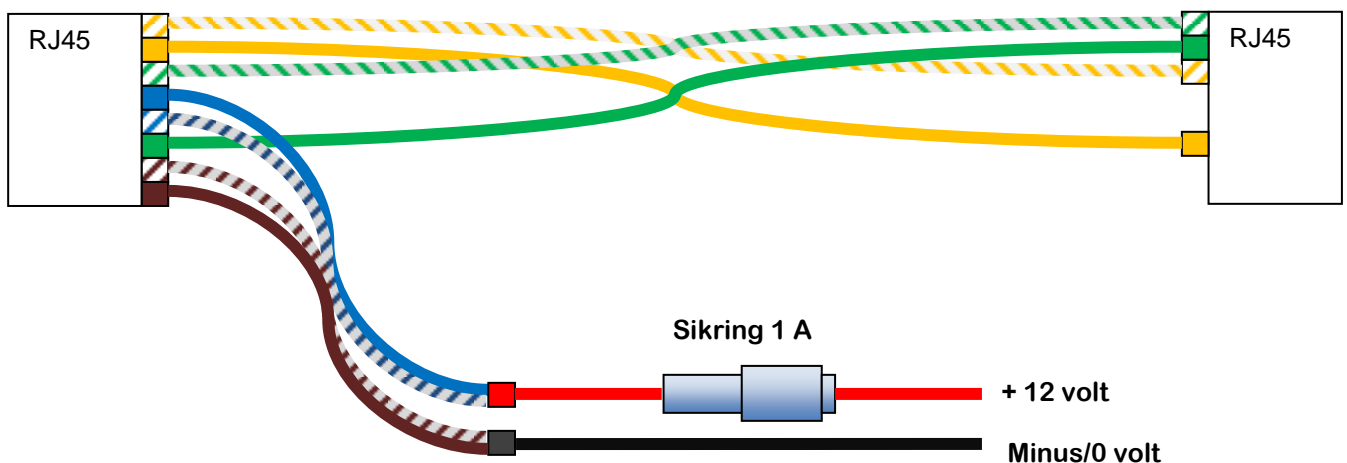

POE Injector lages ved å koble seg inn på nettverkskabelen mellom WiFi enheten og nettverket / plotteren. **Det er viktig å KUN sende spenning til WiFi enheten og IKKE nettverket / plotteren!** Kun 4 ledere (2 par) benyttes til datatransmisjon. De resterende er ledige, og kan benyttes til annet formål, for eksempel POE (Power Over Ethernet).

Blå og Hvit/Blå ledere skal tilkobles +12 volt.
Brun og Hvit / Brun ledere tilkobles - / 0 volt.